


BRAVI

— **DN25** —

ГРУППА БЫСТРОГО МОНТАЖА
ПРЯМОЙ КОНТУР

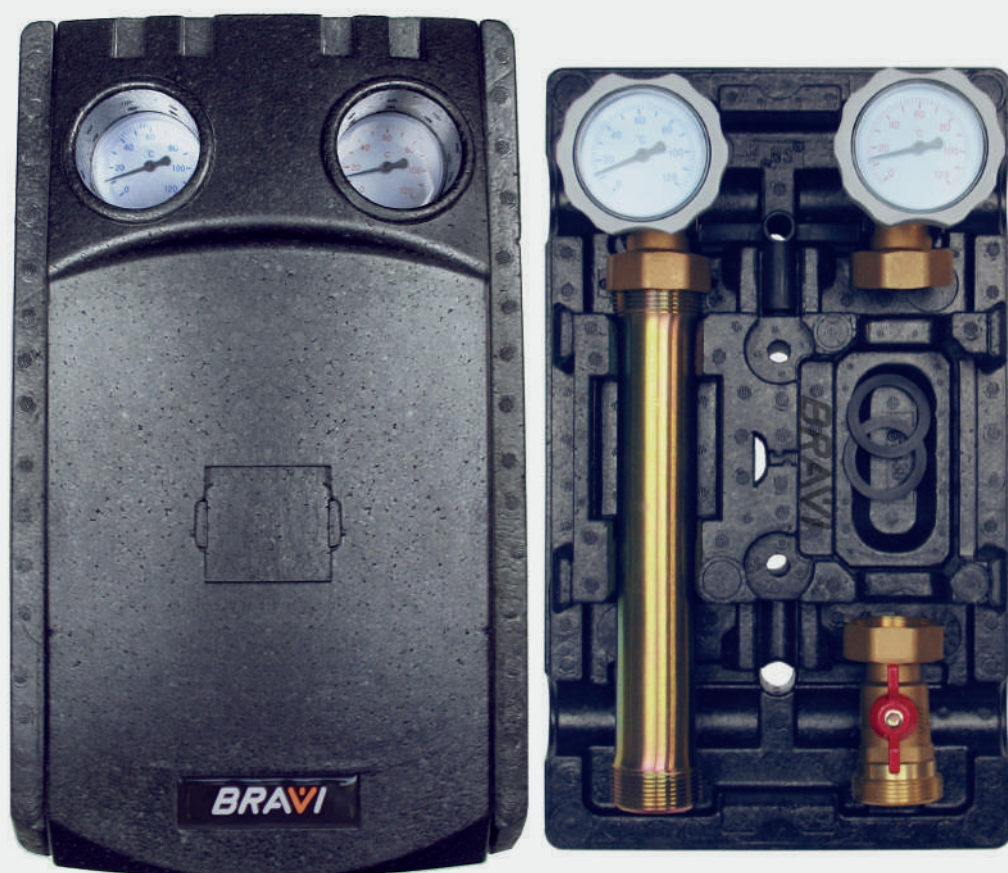

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прямая насосная группа быстрого монтажа (без смесителя) представляет собой готовый комплект арматуры и насоса (опционально) в сборе, предназначенный для принудительной циркуляции теплоносителя в системе. Применяется в любом прямом контуре, т.е. в контур можно подавать теплоноситель с температурой источника тепла (без охлаждения). Чаще всего используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции.

В качестве теплоносителя могут использоваться жидкости, не агрессивные к материалам изделия: вода, растворы на основе гликоля. Максимальное содержание гликоля до 30 %.

Пример установки


Рис. 1

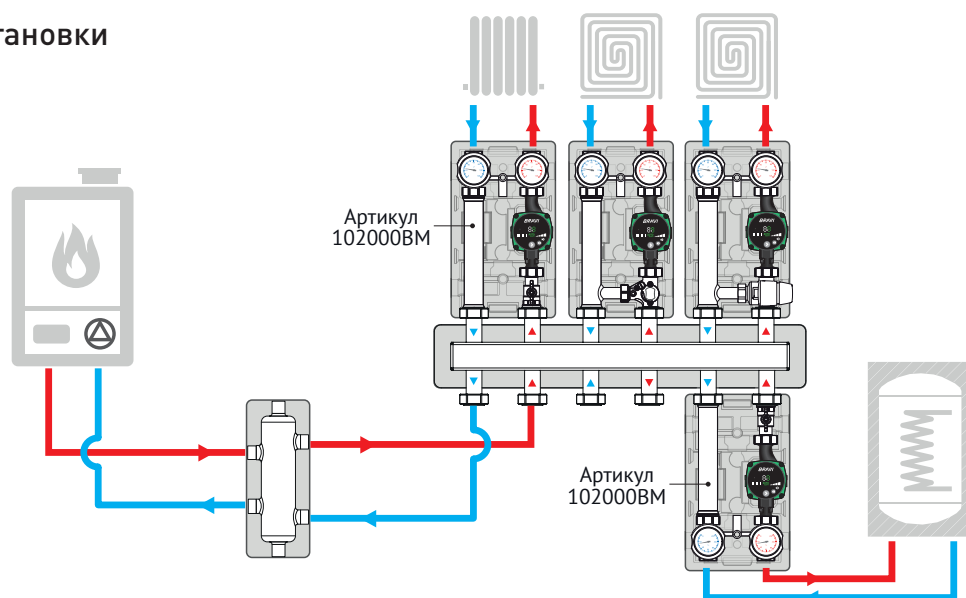


Монтаж следует производить в соответствии с действующими нормами и правилами для систем отопления, охлаждения, вентиляции.

2. СОСТАВ ГРУППЫ

- 1 Шаровый кран со съёмной рукояткой с термометром. Маркировка: красный – «подача». Шкала 0 ÷ 120 °С.
 - 2 Шаровый кран со съёмной рукояткой с термометром и встроенным обратным клапаном. Маркировка: синий – «обратка». Шкала 0 ÷ 120 °С.
 - 3 Стабилизатор жёсткости.
 - 4 Комплект блочной теплоизоляции PPE.
 - 5 Труба обратной линии.
 - 6 Шаровый кран.
- Комплект соединительных уплотнений (прокладок).
Комплект креплений к стене.
Инструкция, гарантийный талон.

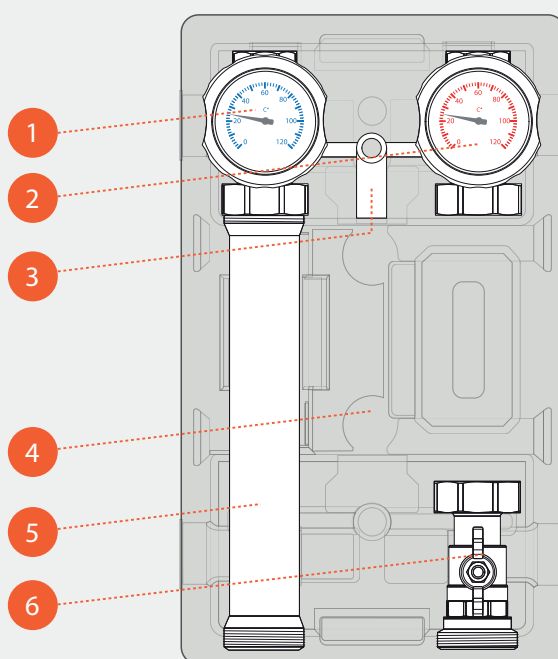

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

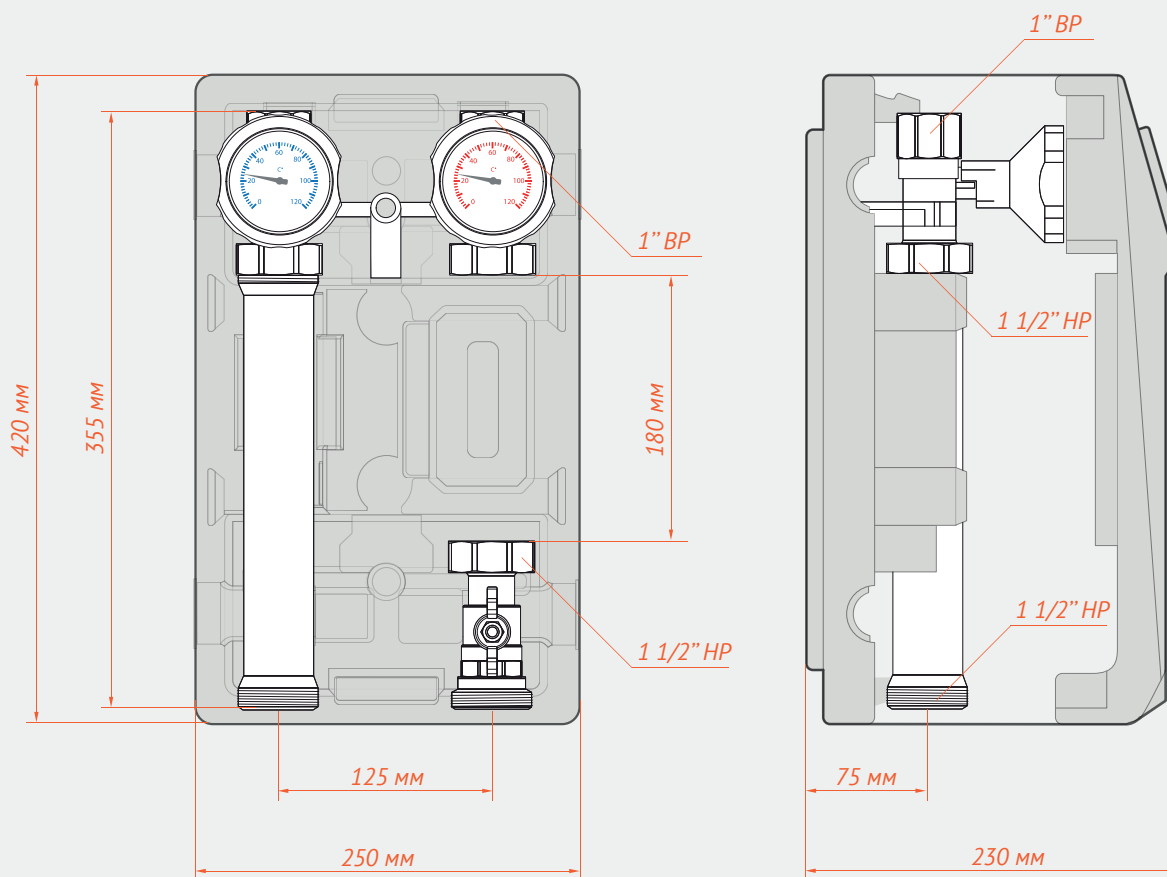

DN25, прямая насосная группа	Значение
Номинальный диаметр	DN25
Рабочее давление	6 бар
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная температура	110 °C
Температура помещения	от 0 °C до 50 °C
Kvs	9,3
Верхнее подсоединение	1" BP
Нижнее подсоединение	1 1/2" HP (под плоское уплотнение)
Присоединительная резьба насоса	1 1/2" HP (под плоское уплотнение)
Монтажная длина насоса	180 мм
Материал шарового крана	Латунь
Материал обратного клапана	POM
Теплоизоляция	PPE
Комплект соединительных уплотнений (прокладок).	EPDM
Диапазон шкалы термометров	от 0 °C до 120 °C
Габариты в теплоизоляционном кожухе (ШxВxГ)	250 x 420 x 230 мм

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Насосная группа быстрого монтажа может устанавливаться только в помещении с температурой выше 0 °С! Монтаж и запуск в эксплуатацию должен производиться только лицензированной монтажной организацией. Перед запуском должна проводиться опрессовка – проверка системы на утечки в местах соединений.

Насосная группа быстрого монтажа должна эксплуатироваться без превышения давления и температуры, приведенных в таблице технических характеристик. Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе. Оборудованию необходимо дать остыть до температуры окружающего воздуха. Монтаж насосной группы может осуществляться как отдельно (крепление к стене; см. Рис. 2), так и на распределительном коллекторе (см. Рис. 1).


Порядок монтажа на стене:

1. Соедините насосную группу, не снимая заднюю часть теплоизоляции, с подающей и обратной линиями котла. Группа должна размещаться строго вертикально.
2. Разметьте отверстия на стене (см. Рис. 2).
3. Просверлите отверстия в стене в соответствии с разметкой и установите дюбеля.
4. Прикрутите заднюю часть теплоизоляции к стене (не перетягивайте) с помощью шурупов, входящих в комплект.

Монтаж также можно осуществлять, начиная с навески насосной группы на стену, следуя описанным выше пунктам, а затем подводить к ней трубопроводы от котла по месту.

При монтаже насосных групп на распределительный коллектор обратите внимание на линии подачи и обратки коллектора. Коллектор должен быть закреплён на стене в строго горизонтальном положении при помощи специальных кронштейнов.


Рис. 2

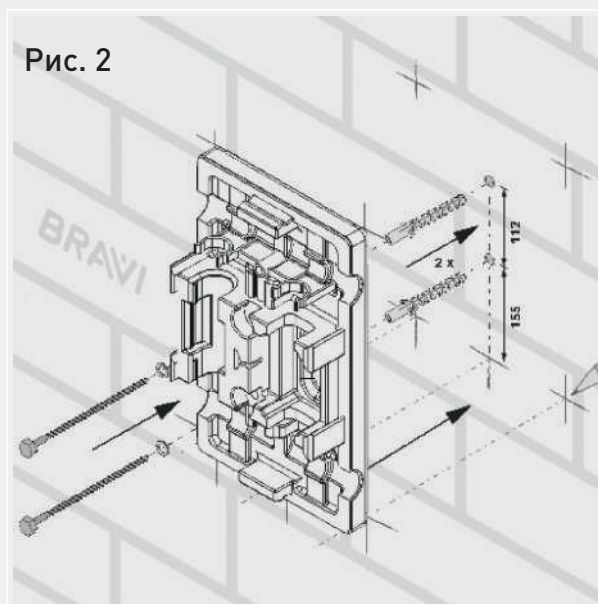



ЗАМЕНА ТЕРМОМЕТРА

Насосные группы укомплектованы шаровыми кранами с термометрами. Рукоятки шаровых кранов в насосных группах в поставке комплектуются в следующем положении:


Рис. 3

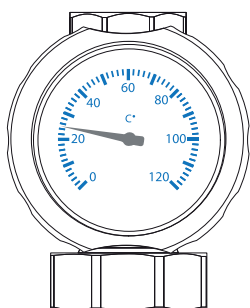

шаровой кран открыт

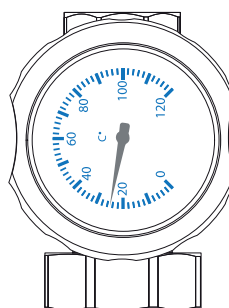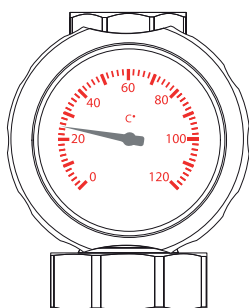

шаровой кран закрыт

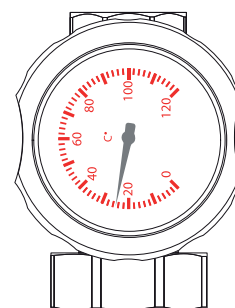

ВНИМАНИЕ !

Не пытайтесь снять рукоятку шарового крана, это может привести к поломке термометра в ней!

Мы не рекомендуем снимать рукоятку с термометром. В большинстве случаев это приводит к поломке термометра! Если термометр по каким либо причинам вышел из строя. Его замена производится путем извлечения пластиковой рукоятки шарового крана при движении вдоль оси «на себя» строго вертикально вверх. Термометр извлекается вместе с пластиковой рукояткой. С обратной стороны рукоятки нажмите на термометр и извлеките его из гильзы рукоятки. При установке сначала монтируется пластиковая рукоятка крана, и только затем в гильзу устанавливается термометр.

Рис. 4



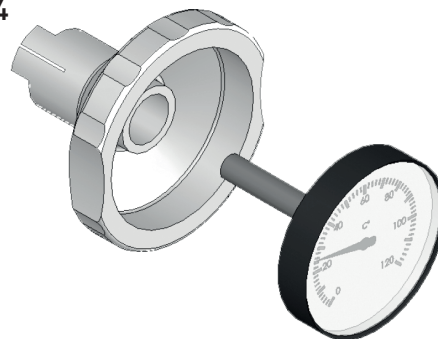


Рис. 5

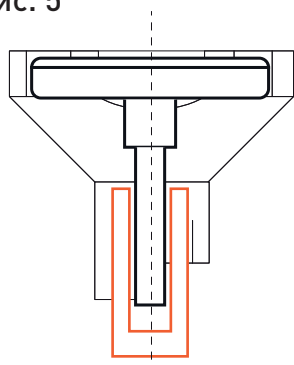

Вытаскивать рукоятку строго вертикально!

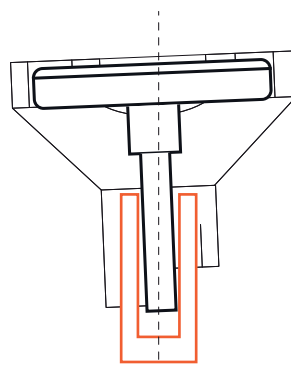


Не вытаскивать под наклоном!



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Насосные группы укомплектованы обратным клапаном, установленным в шаровой кран обратной линии. Обратный клапан может быть принудительно «отключён» путём поворота рукоятки шарового крана в положение 45° (Рис. 6 б). «Отключение» обратного клапана необходимо для заполнения или слива контура.


Рис. 6

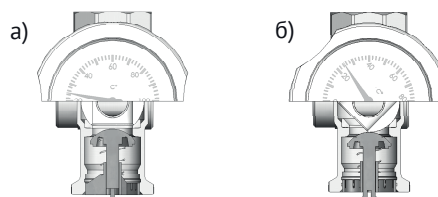

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

При установке насоса следует помнить, что установочный размер для насоса составляет 180 мм. Соблюдайте направление движения теплоносителя при установке насоса (см. стрелку на корпусе насоса). При установке насоса, возможно, будет необходимо подрезать теплоизоляцию по форме насоса.

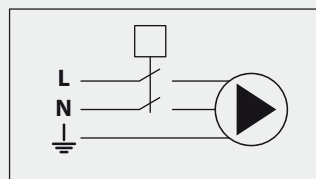


Тип электрического соединения насосной группы зависит от циркуляционного насоса, привода и контроллера. Напряжение – 230 В переменного тока, 50 Гц. В отопительной системе перед насосной группой должен быть установлен многополюсный переключатель. Заземление должно быть непрерывным.

ЗАМЕНА МЕСТАМИ ПОДАЮЩЕЙ И ОБРАТНОЙ ЛИНИЙ

В прямой насосной группе возможно произвести перемену линии подачи и обратной линии.

Последовательность:

1. Снять верхнюю часть теплоизоляции, линии подачи и обратки, стабилизатор жёсткости.
2. Заднюю часть теплоизоляции повернуть на 180° и вставить в неё стабилизатор жёсткости.
3. Установить линию подачи и обратки, поменяв их местами. Надеть верхнюю часть теплоизоляции.

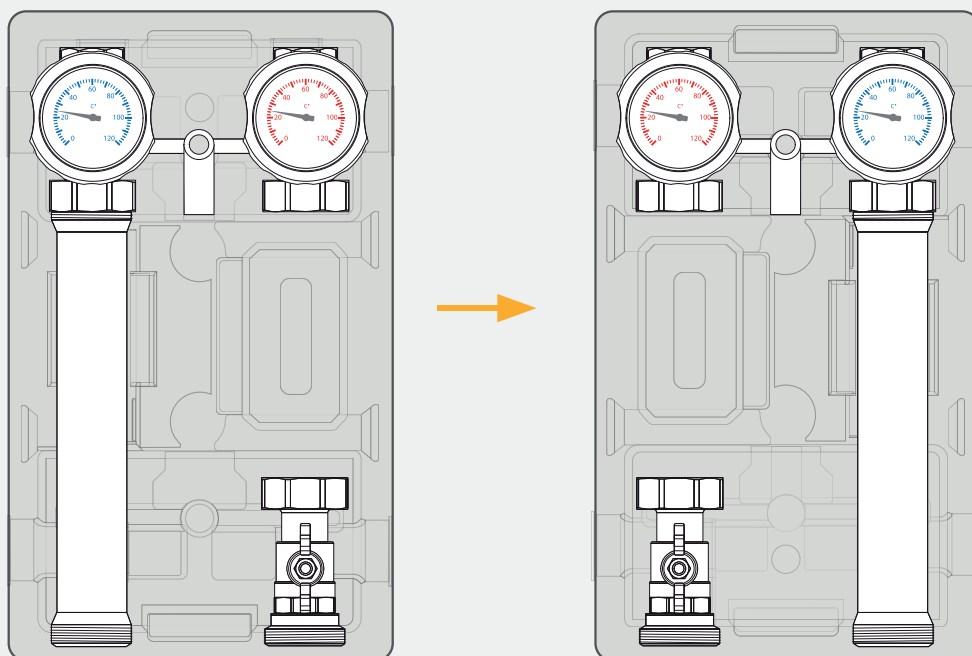

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, следуйте инструкции во избежание поломки оборудования и причинения вреда здоровью. Монтаж, ввод в эксплуатацию, проверки, обслуживание и ремонт оборудования должны производиться квалифицированными сотрудниками лицензированных монтажных организаций. Перед началом монтажа убедитесь в наличии всех деталей оборудования и их компонентов. Соблюдайте технику безопасности, мероприятия по защите окружающей среды и законы, регулирующие нормы по сборке, установке и обслуживанию теплотехнического оборудования.

Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы, рекомендуется: не менее 1 раза в год совместно с сервисным обслуживанием котельного оборудования.

При возможности замерзания необходимо обеспечить насосную группу защитой от замерзания или полностью слить воду из контура.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование должно храниться в закрытом помещении, в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении от 1 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С.

Транспортирование допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Изделие не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с даты отгрузки со склада. Условием предоставления гарантии является наличие товарной накладной на оборудование.

7.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты оборудования или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования оборудованием или его хранения. Гарантийный ремонт осуществляет изготовитель или его представитель.

7.4. Изготовитель не принимает претензий на механические повреждения, полученные при несоблюдении требований настоящей инструкции, попадание внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, наличие следов самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных бедствий, пожаров.

7.5. Потускнение или окисление латуни при несоблюдении требований хранения или отсутствии заземления в системе не является дефектом. Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений. В случае предъявления претензий по качеству изделия в течение гарантийного срока, необходимо предоставить следующие документы:

- заявление в произвольной форме, в котором указываются: название организации (реквизиты) или ФИО покупателя (с указанием паспортных данных), адрес установки изделия, краткое описание дефекта (качественное фото неисправного изделия), описание рабочих параметров системы (температура, давление, рабочая жидкость);
- настоящую инструкцию с заполненным Гарантийным талоном;
- документы, подтверждающие покупку группы быстрого монтажа;
- копию разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую была установлена группа, на ремонт данной отопительной системы (в случае замены изделия);
- копию Акта о вводе в эксплуатацию группы.

Регламент рассмотрения гарантийного случая.

Перечисленные выше документы направляются в адрес розничного продавца или официального Дилера/Партнера компании BRAVI в зависимости от того, через какую организацию была произведена окончательная покупка оборудования. Процесс рассмотрения случая при необходимости участия ООО «БРАВИ» занимает не более 7 рабочих дней с момента:

1) Предоставления пакета документов и фотографий.

2) Поступления оборудования на склад ООО «БРАВИ» при невозможности оценить дефект по п. 1).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заводской номер изделия (наклейка на корпусе) № _____

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель: _____ / _____

Сведения об организации, осуществившей продажу изделия:

Полное наименование организации: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Контактные телефоны: _____

Дата продажи «____» _____

Продавец: _____ / _____

Штамп или печать
торгующей организации

Сведения об организации, осуществившей монтаж изделия:

Полное наименование организации: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Контактные телефоны: _____

Дата монтажа «____» _____

Монтажник: _____ / _____

Штамп или печать
монтажной организации

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с даты отгрузки со склада.

Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Претензии по качеству товара принимаются по адресу: 195427,
Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4, литер А, помещение 4Н

Тел.: +8 (812) 389-33-34

E-mail: info@bravi.ru